



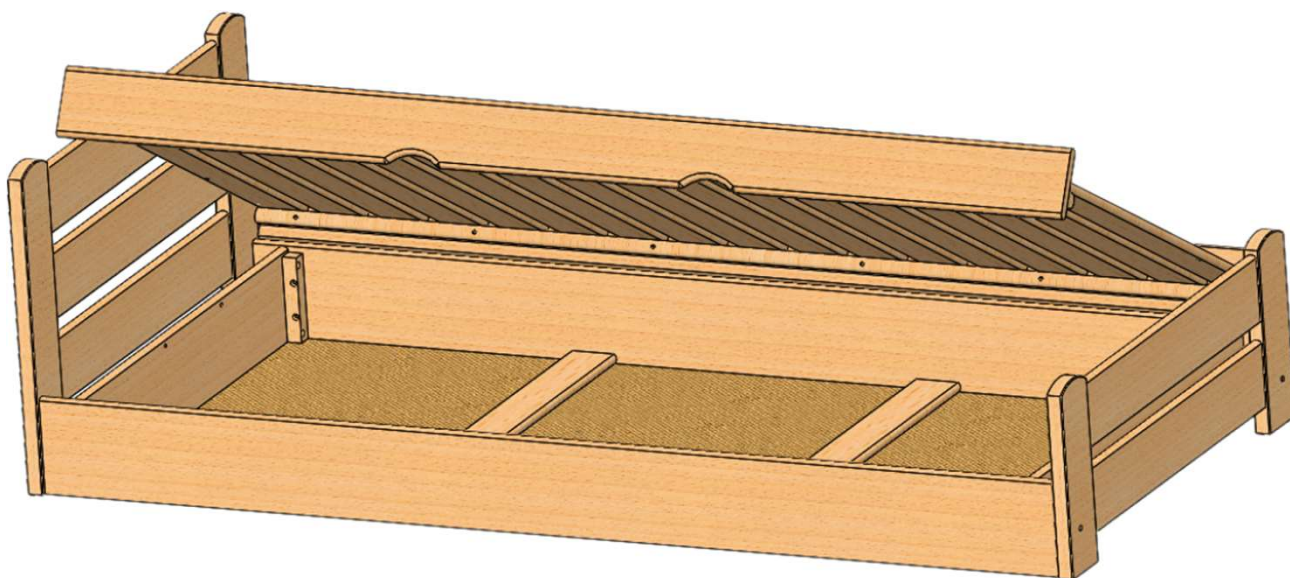

## Montážní návod

# RELAXIN

<b>A</b> x4 M8 x140 Šroub Šroub	<b>B</b> x4 Matice M8	<b>C</b> x4 Podložka M8
---	-----------------------------	-------------------------------

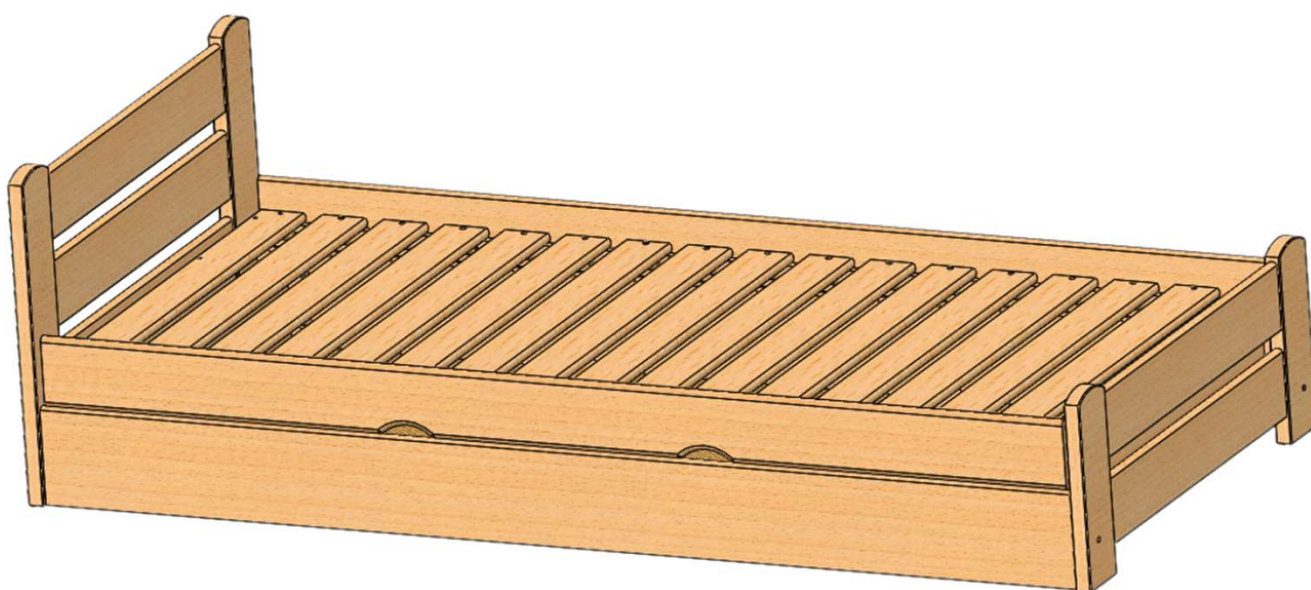

Korpus s roštem je dodáván vcelku - již smontovaný. Připevňují se pouze čela

1. Vložit spojovací šroub M8x140 (A)
2. Na šroub (A) nasadit podložku (C) a dotáhnout maticí M8 (B)

